HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:12

Link do produktu: https://napedy24.pl/faac-63001335-centrala-sterujaca-e124-bez-obudowy-p-10461.html



FAAC 63001335 Centrala sterująca E124 (bez obudowy)

Cena brutto	**1 924,95 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**10461**
KOD PRODUCENTA	**63001335**
PRODUCENT	**FAAC SERWIS**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca FAAC E124 do bram skrzydłowych

Centrala sterująca **FAAC E124** to zaawansowane urządzenie przeznaczone do zarządzania siłownikami 24 V w bramach jedno- i dwuskrzydłowych. Dzięki szerokiej kompatybilności, współpracuje z napędami takimi jak **FAAC 391**, **415**, **S418**, **S450H** oraz podziemnymi modelami **770N** i **S800H ENC**.

Kluczowe cechy FAAC E124:

- **Napięcie zasilania:** 230 V AC (+6% -10%) 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 4 W w trybie czuwania, do 400 W maksymalnie
- **Maksymalny prąd silnika:** 7 A
- **Zasilanie akcesoriów:** 24 V DC, maksymalnie 500 mA
- **Programowanie:** Intuicyjne, z wykorzystaniem przycisków i wyświetlacza LCD
- **Logika pracy:** Automatyczna, półautomatyczna, "krok po kroku" oraz inne tryby dostosowane do różnych potrzeb użytkownika
- **Funkcje bezpieczeństwa:** Zabezpieczenie amperometryczne, obsługa fotokomórek w systemie BUS, hamowanie skrzydeł bramy

Dzięki zaawansowanym funkcjom i elastycznym możliwościom konfiguracji, FAAC E124 zapewnia niezawodne i bezpieczne sterowanie automatyką bramową, spełniając oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników


DANE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FAAC E124

Napięcie zasilania	230 V AC (+6%-10%) 50/60 Hz
Maks. pobór mocy	4 W w trybie czuwania ok. 400 W maks.
Maks. moc silnika	70 W x 2
Maks. obciążenie wyjścia	500 mA 24 V DC - 500 mA BUS 2easy
Zasilanie akcesoriów	24 V DC
Programowanie	3 klawisze (+, -, F) oraz na wyświetlaczu LCD, z poziomu PC z kablem USB
Logika operacyjna	Półautomatyczna (E), półautomatyczna krokowa (EP), automatyczna (A), automatyczna 1 (A1), automatyczna krokowa (AP), automatyczna bezpieczna (S), automatyczna bezpieczna 2 (SA), automatyczna bezpieczna krokowa (SP), automatyczna z timerem (At), półautomatyczna z wejściem „Otwórz” i „Zamknij” (b), mieszana - otwieranie impulsowe/zamykanie w trybie dead-man (bC), dead- man (C), niestandardowa - poprzez Simply Connect (CU)
Funkcje programowalne	Logika pracy, czas pauzy A, czas pauzy B, siła ciągu, prędkość, dystans spowolnienia, opóźnienie skrzydeł, zabezpieczenie przed wiatrem, skok wsteczny, delikatne domknięcie, maks. siła ciągu na początku ruchu, prędkość spowolnienia, fail-safe - bezpieczny w razie awarii, programowanie urządzeń BUS 2easy, żądanie przeglądu, oszczędzanie energii, timer ładowania akumulatora, zasilanie awaryjne, zegar, czas wstępnego świecenia lampy ostrzegawczej, rodzaj napędów, czułość enkoderów
Czas pracy	Programowalny (od 0 do 10 min)
Czas przerwy	Programowalny (od 0 do 10 min)
Siła ciągu	Regulowana na 50 poziomach

Regulacja prędkości	Regulowana na 10 poziomach
Wejścia	BUS 2 Easy, wejścia w pełni programowalne z PC (otwarte A, otwarte B, zamknięte, pierwszeństwo otwarcia, pierwszeństwo zamknięcia, zamknięcie awaryjne, otwarcie awaryjne, stop, zabezpieczenie otwarcia, zabezpieczenie zamknięcia), wejścia dla 4 wyłączników krańcowych (otwarcie, zamknięcie, silnik 1/silnik 2)
Wyjścia	2 programowalne wyjścia wielofunkcyjne
Szybkozłącza	3-pinowe dla modułów XF 433/868, 5-pinowe dla radioodbiorników RP/DEKODERÓW
Bezpieczniki	Samoresetujące
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C

SCHEMAT

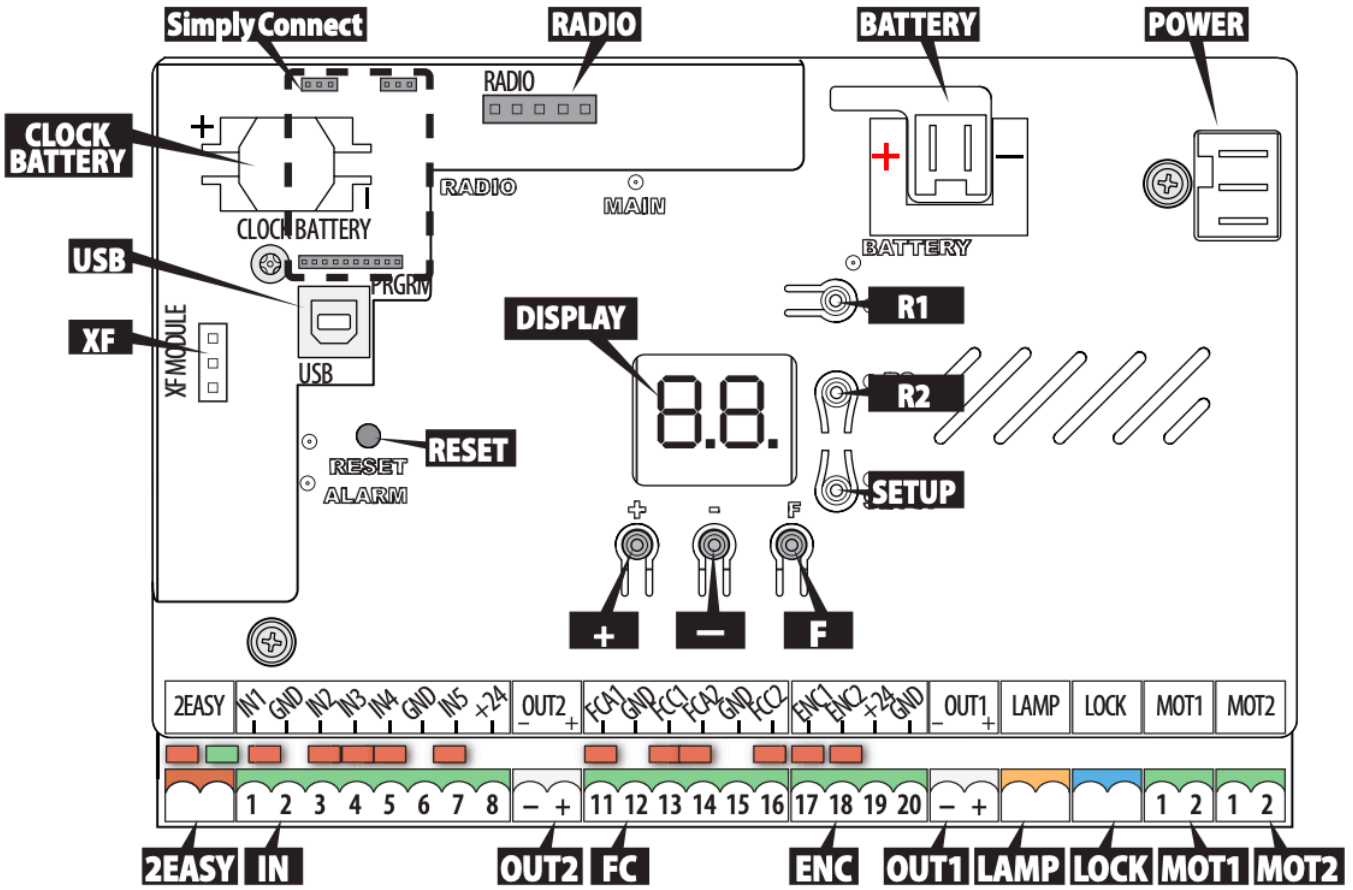

OPIS SCHEMATU CENTRALI FAAC E124

POWER	Złącze zasilania impulsowego
BATTERY	Złącze zasilania wtórnego
2EASY	Wyjmowana listwa zaciskowa na akcesoria BUS 2easy
IN	Wyjmowana listwa zaciskowa dla wejść urządzeń sterujących i zasilania akcesoriów
OUT2	Wyjmowana listwa zaciskowa dla programowalnego wyjścia
FC	Wyjmowana listwa zaciskowa dla wejść wyłącznikow krancowych
ENC	Wyjmowana listwa zaciskowa dla wejść Gatecoder FAAC na skrzydle 1 / 2
OUT1	Wyjmowana listwa zaciskowa dla programowalnego wyjścia
LAMP	Wyjmowana listwa zaciskowa dla

	wyjścia lampy sygnalizacyjnej
LOCK	Wyjmowana listwa zaciskowa dla wyjścia elektrozamka FAAC
MOT1	Wyjmowana listwa zaciskowa dla silnika – skrzydło 1
MOT2	Wyjmowana listwa zaciskowa dla silnika – skrzydło 2
XF	3-pinowe złącze do modułu radiowego XF FAAC
RADIO	5-pinowe złącze do central RP/DECODER FAAC/MiniDec
USB	Złącze USB
SIMPLY CONNECT	Złącze do modułu łączności (akcesorium)
CLOCK BATTERY	Obudowa akumulatora dla zegara
+ - F	Przyciski programowania
R1, R2	Przyciski zapisywania radiowego
KONFIGURACJA	Przycisk SETUP
RESET	Przycisk wpuszczany dla RESET

FAAC SERWIS - KONTAKT

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Posiadamy części zamienne i autoryzowany serwis FAAC.
Naprawa i wymiana części w serwisie - gwarancja jakości.
Fachowe porady serwisowe.
Możliwość przyjazdu serwisu bezpośrednio do klienta.

Nie wiesz jaką część potrzebujesz albo nie znasz modelu siłownika?

Skontaktuj się z naszym biurem handlowym: **+48 (22) 788 - 10 - 44** lub **biuro@herz.waw.pl**