HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:59

Link do produktu: https://napedy24.pl/faac-63003390-centrala-sterujaca-e4000i-p-8360.html



FAAC 63003390 Centrala sterująca E4000I

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**8360**
KOD PRODUCENTA	**63003390**
Kod EAN	**8055195061666**
PRODUCENT	**FAAC**

OPIS PRODUKTU

FAAC 63003390 Centrala sterująca E4000I

Centrala sterująca do napędu elektromechanicznego z silnikiem 24 V C4000I

Kluczowe parametry techniczne:

- **Napięcie zasilania:** 220-240 V AC 50/60 Hz
- **Maksymalny pobór mocy:** 150 W
- **Maksymalne obciążenie wyjścia:** 1 A
- **Zasilanie akcesoriów:** 24 V
- **Programowanie:** 3 klawisze (+, -, F) oraz wyświetlacz LCD

Logika pracy:

- Automatyczna (A)
- Półautomatyczna (E)
- Półautomatyczna (B)
- Ręczna (C)

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i różnorodnym trybom pracy, FAAC E4000I umożliwia efektywne zarządzanie automatyką bramową, dostosowując się do indywidualnych potrzeb użytkownika.

DANE TECHNICZNE

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl


SPECYFIKACJA TECHNICZNA FAAC E4000I

Napięcie zasilające	220-240 V AC 50/60 Hz
Maks. moc silnika	150 W
Maks. pobór prądu podłączonych akcesoriów	1 A
Napięcie zasilające akcesoriów	24.05.2025
Programowanie	3 wbudowane przyciski (+,-,F) oraz wyświetlacz
Logika pracy	Automatyczna (A), Pół-automatyczna (E), Pół-automatyczna (B), Ręczna (C)
Programowalne funkcje	Logiki pracy, czas pauzy A, czas pauzy B, siła, prędkości otwierania i zamykania, zakres spowolnienia przy otwieraniu i zamykaniu, prędkość spowolnienia, kierunek pracy, logiki pracy zabezpieczeń w kierunku otwierania i zamykania, wstępne ostrzeganie, maksymalna siła przy starcie, częściowe otwarcie, master/slave, praca wymuszona, uśpienie
Czas pracy	Programowalny od 0 do 9 min i 50 sekund
Czas pauzy	Programowalny od 0 do 9 min i 50 sekund
Siła ciągu	Programowalna w 50 stopniach
Regulacja prędkości	Programowalna w 10 stopniach
Wejścia	BUS 2easy, 6 inputs (open A, open B, close, stop, safety opening, safety closing)
Wyjścia	Bus 2easy, 6 wejść (otwarcie A, otwarcie B, zamknij, stop, zabezpieczenie otwarcia, zabezpieczenie zamknięcia)
Szybkozłącza	1 programowalne wyjście (zabezpieczenie, alarmy, oświetlenie, lampa ostrzegawcza, aktywacja poprzez kanał radiowy 2)
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

SCHEMAT

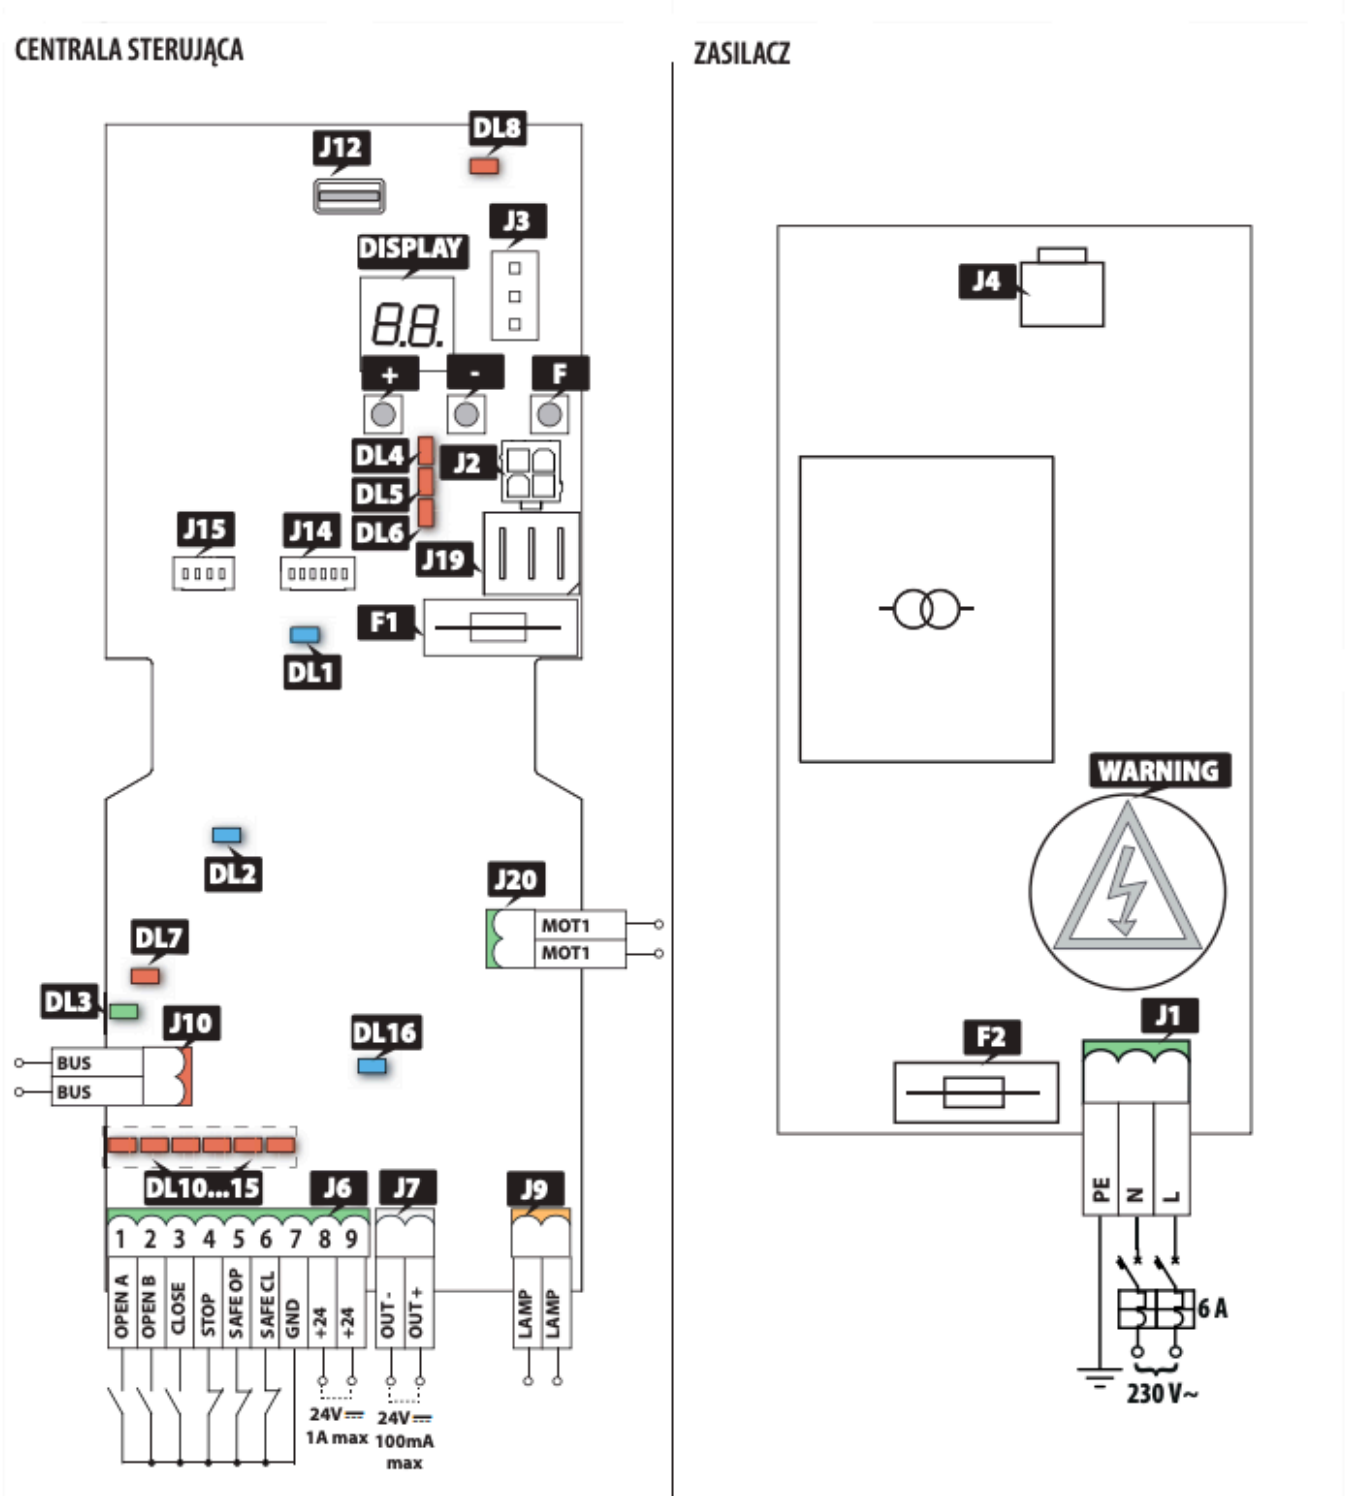

OPIS SCHEMATU CENTRALI FAAC E4000I

J2	Złącze do akumulatora XBAT 24
J3	Złącze modułu radiowego XF
J6	Listwa zaciskowa dla osprzętu

J7	Listwa zaciskowa dla wyjścia OUT
J9	Listwa zaciskowa dla lampy sygnalizacyjnej
J10	Listwa zaciskowa dla BUS 2easy
J12	Złącze dla urządzenia USB
J14	Złącze enkodera
J15	Złącze enkodera
J19	Złącze dla kabla zasilającego centrali
J20	Listwa zaciskowa dla silnika
F1	Bezpiecznik centrali sterującej (F1 = F6.3 A)
DL1	Dioda obecności zasilania dla centrali
DL2	Dioda obecności zasilania dla mikroprocesora
DL3	Dioda sygnalizacyjna diagnostyki BUS 2easy,„BUS MON"
DL4	Dioda sygnalizacyjna „RADIO1" (OMNIDEC)
DL5	Dioda sygnalizacyjna „RADIO2" (OMNIDEC)
DL6	Dioda sygnalizująca błąd/alarm,,ERROR"
DL7	Dioda sygnalizacyjna AKTYWNEGO urządzenia BUS 2easy
DL8	Dioda sygnalizacyjna „USB"
DL10	Dioda statusu OPEN A
DL11	Dioda statusu OPEN B
DL12	Dioda stanu ZAMKNIJ
DL13	Dioda statusu STOP
DL14	Dioda statusu SAFE OP
DL15	Dioda statusu SAFE CL
DL16	Dioda obecności zasilania dla osprzętu
ZASILACZ	
J1	Listwa zaciskowa napięcia zasilania sieciowego
J4	Złącze dla kabla zasilającego centrali

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

F2	Bezpiecznik centrali sterującej (F2 = F2.5A)
OSTRZEŻENIE	Sygnalizowanie RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM

C4000I

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC C4000I - ZOBACZ SCHEMAT