HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:08

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bramy-skrzydlowej-faac-414-long-sx-lewy-p-12410.html



Siłownik do bramy skrzydłowej FAAC 414 LONG SX LEWY

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**6171024**
KOD PRODUCENTA	**414 LONG SX**
PRODUCENT	**FAAC**
PRODUCENT	**FAAC**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**4,0m**
CYKL PRACY	**REZYDENCYJNY**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**NIE**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**BRAK**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FAAC 414 LONG	
Parametr	**Model 414 LONG**
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy
Maks. pobór mocy	280 W
Maks. siła ciągu	3500 N (*)
Maks. prędkość liniowa (tłoka)	16 mm/sek. (*)
Użyteczny skok roboczy	490 mm
Maks. kąt otwarcia skrzydła	110°
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C
Zabezpieczenie termiczne	140°C

Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	6,5 kg
Częstotliwość użytkowania	18 cykli/godzinę
Maks. szerokość skrzydła	4–5 m (z zamkiem elektromagnetycznym)
Wsporniki montażowe	Wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia – wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania
Wymiary urządzenia (DxGxW)	745 x 101 x 172 mm
Centrala sterująca	Brak
Uwagi	(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz


WYMIARY

WYMIARY NAPĘDU BRAMY SKRZYDŁOWEJ FAAC 414

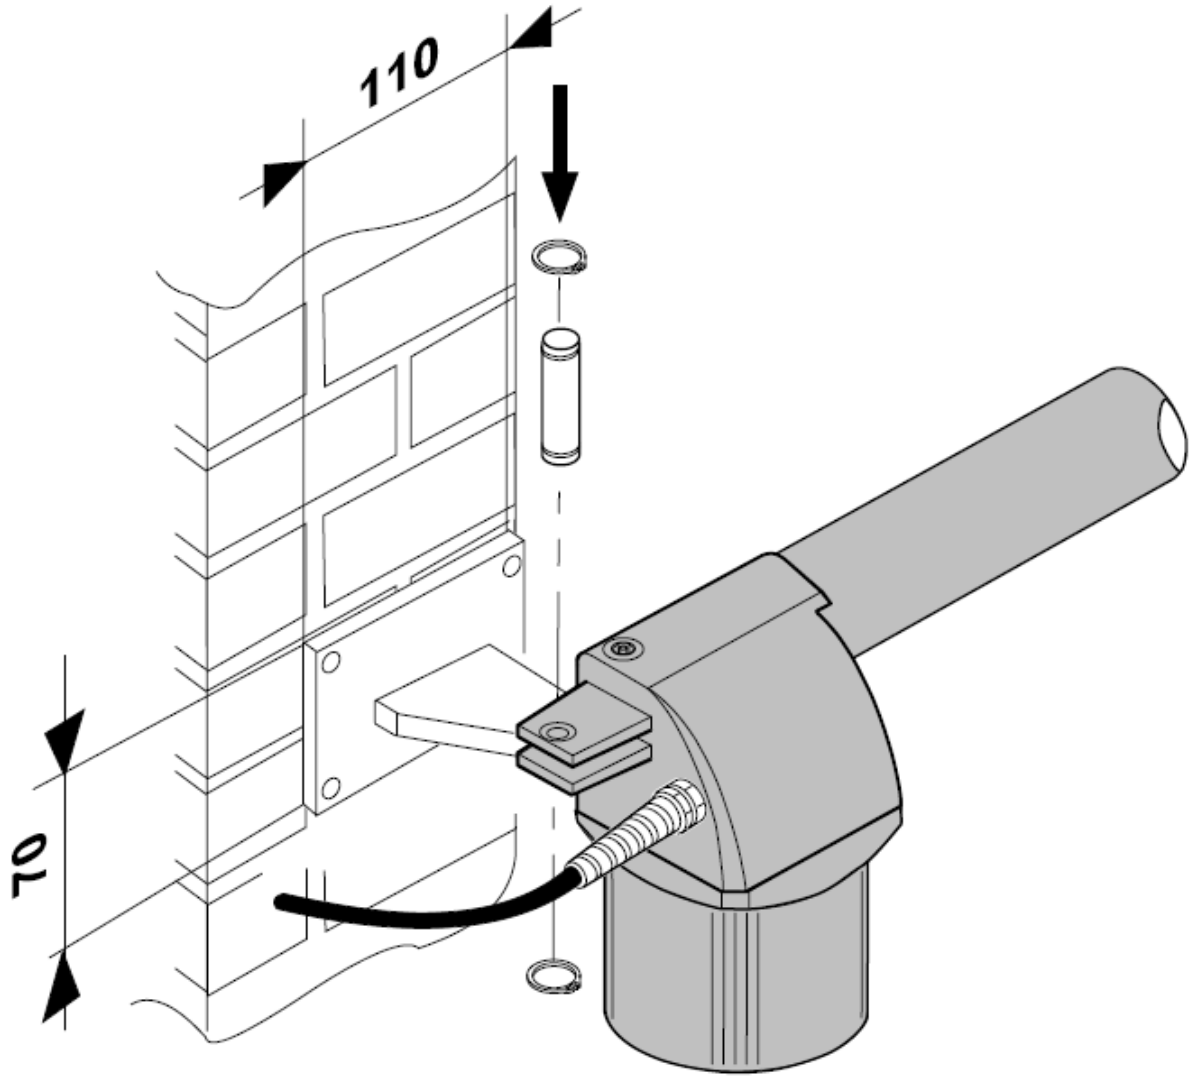

WARUNKI INSTALACJI

WARUNKI INSTALACJI NAPĘDU DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ FAAC 414

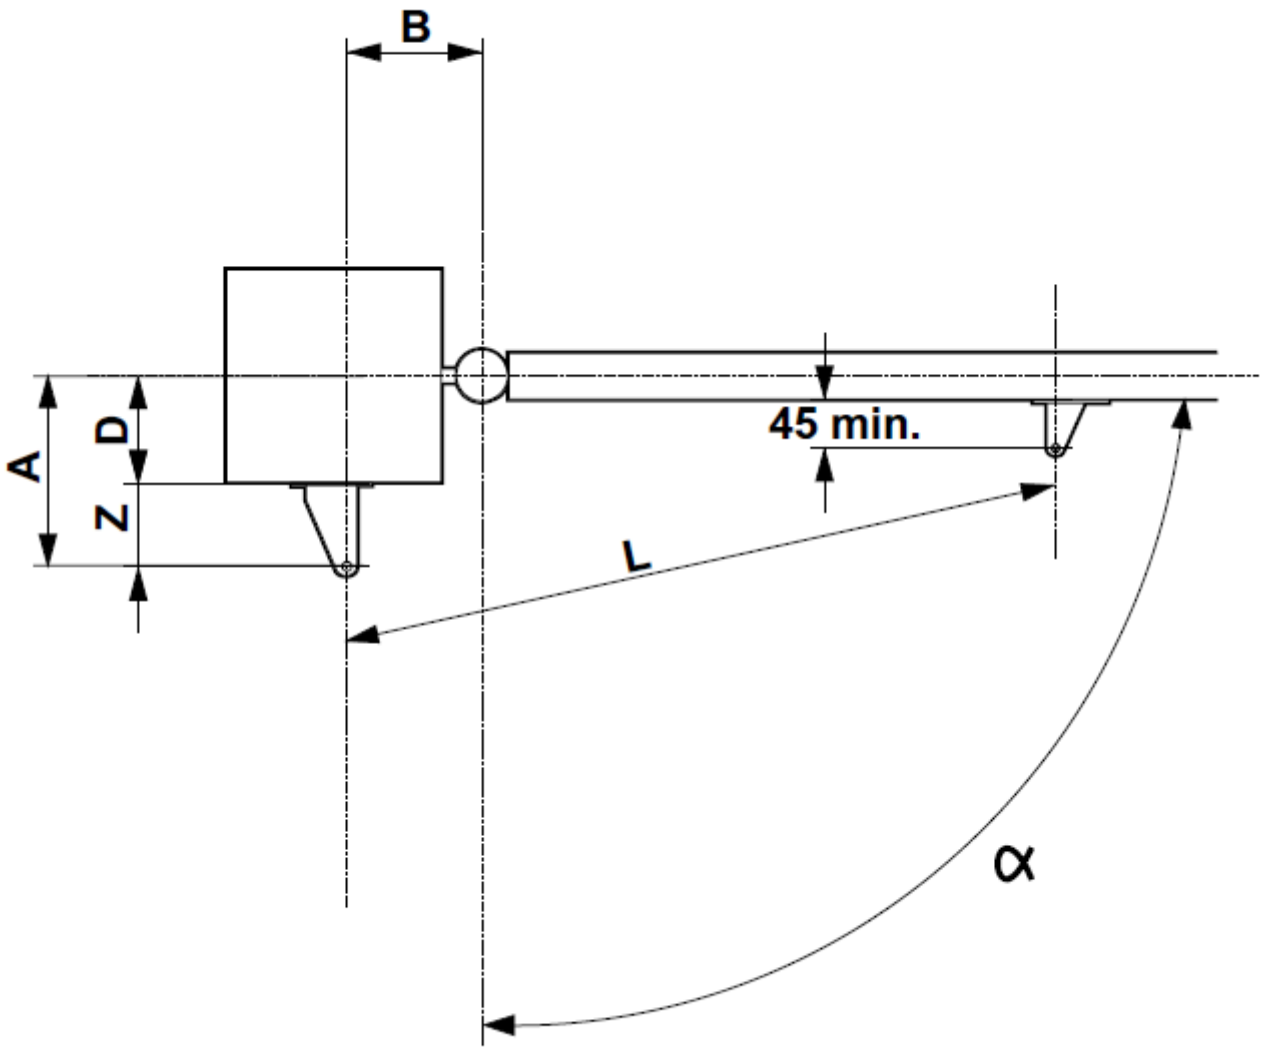

	α	A	B	C(1)	D(2)	Z(3)	L
414	**90°**	195	195	390	150	45	1090
	110°	165	165	390	120	45	1090
414 LONG	**90°**	245	245	490	200	45	1290
	110°	205	205	490	160	45	1290


(1) użyteczny skok śruby
(2) wymiar maksymalny
(3) wymiar minimalny

PRZYKŁAD INSTALACJI

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

PRZYKŁAD INSTALACJI AUTOMATU DO BRAMY ROZWIERNEJ FAAC 414

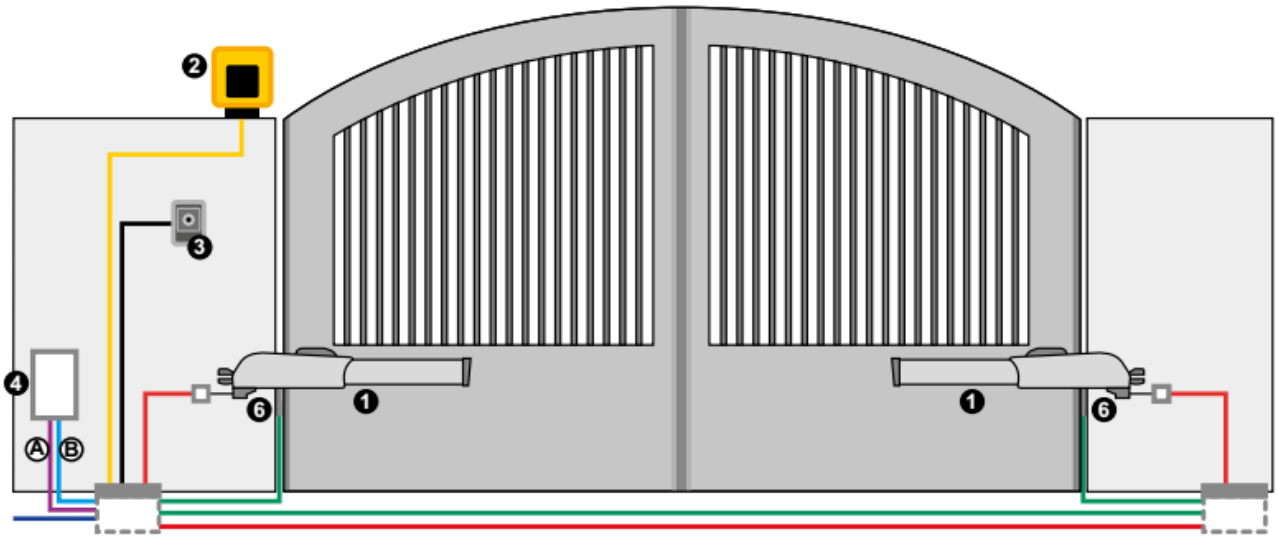

A Przewody niskonapięciowe

przewód	2x0,50
przewód	2x0,50

B Przewody zasilające (230 V)

przewód	4x1,50
przewód	3x1,5
przewód	2x1,5

Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm^2.
Należy stosować przewody i kable do zastosowań na zewnątrz budynków.

PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI FAAC 414 LONG

Ref.	Ilość	Opis	Kod
1	1	Siłownik 414 LONG DX prawy	6171023
1	1	Siłownik 414 LONG LX lewy	6171024
4	1	Centrala sterująca E045S	790077
	1	Obudowa mod. E	720119
	1	Moduł częstotliwości FAAC XF FDS 433-868	787025
	1	Pilot 4-kanałowy FAAC XT4 FDS 433-868	787018

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

2	1	Lampa ostrzegawcza XLED	**410029**
6	1	Para fotokomórek XP 20B D	**785103**
3	1	Przełacznik kluczykowy XK10	**401302**
	1	SAFECODER	**404041**