

Link do produktu: <https://napedy24.pl/szlaban-ditec-qik-80eh-automatyczny-do-7-6-m-p-4781.html>



#### DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK  
e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)  
tel. +48(22)788 10 44

|                  |             |
|------------------|-------------|
| CZAS WYSYŁKI     | 2-3 DNI     |
| NUMER KATALOGOWY | 4781        |
| KOD PRODUCENTA   | QIK80EH     |
| PRODUCENT        | ENTRE MATIC |

## OPIS PRODUKTU

### Szlaban Ditec QIK 80EH QIK80EH



**Ditec QIK80EH** to szlaban automatyczny do maks. szerokości przejazdu 7,6 m, z ramieniem okrągłym aluminiowym o zwiększonej odporności na silne podmuchy wiatru. Centrala sterująca umieszczona jest w górnej części kolumny szlabanu, co gwarantuje łatwy dostęp oraz możliwość konfiguracji funkcji w trudnych warunkach. Zintegrowany enkoder oraz wyłączniki krańcowe umożliwiają regulację prędkości, wykrywanie przeszkód, regulację czasu manewru, funkcję zwalniania przy otwieraniu i zamykaniu. Diagnostyka centrali jest możliwa za pomocą modułu MD2.

**Ditec Qik 80EH** to bardzo wydajny szlaban automatyczny


**Uniwersalny:** regulowana prędkość otwierania i zamykania, regulowany czas samozamykania, regulacja siły.

**Kompletny:** system blokady podczas zamknięcia zapewniający doskonałe bezpieczeństwo, dodatkowe oświetlenie LED ramienia, możliwość zastosowania akumulatorów lub podłączenia paneli fotowoltaicznych.

**Prosta instalacja:** silnik 24 Vcc do światła przejazdu do 7,6 m, możliwość podłączenia akcesoriów (sterowanie smartfonem, kontrola dostępu), możliwość zastosowania czterech typów sprężyn, w zależności od długości ramienia.

**Ditec QIK 80EH** - Szlaban do pracy intensywnej, silnik 24 Vcc z enkoderem i wyłącznikiem elektromechanicznym, światło wjazdu maks. 7,6 m, bez sprężyny, przystosowany do ramienia okrągłego

### Ditec Qik 80EH – Przykład instalacji

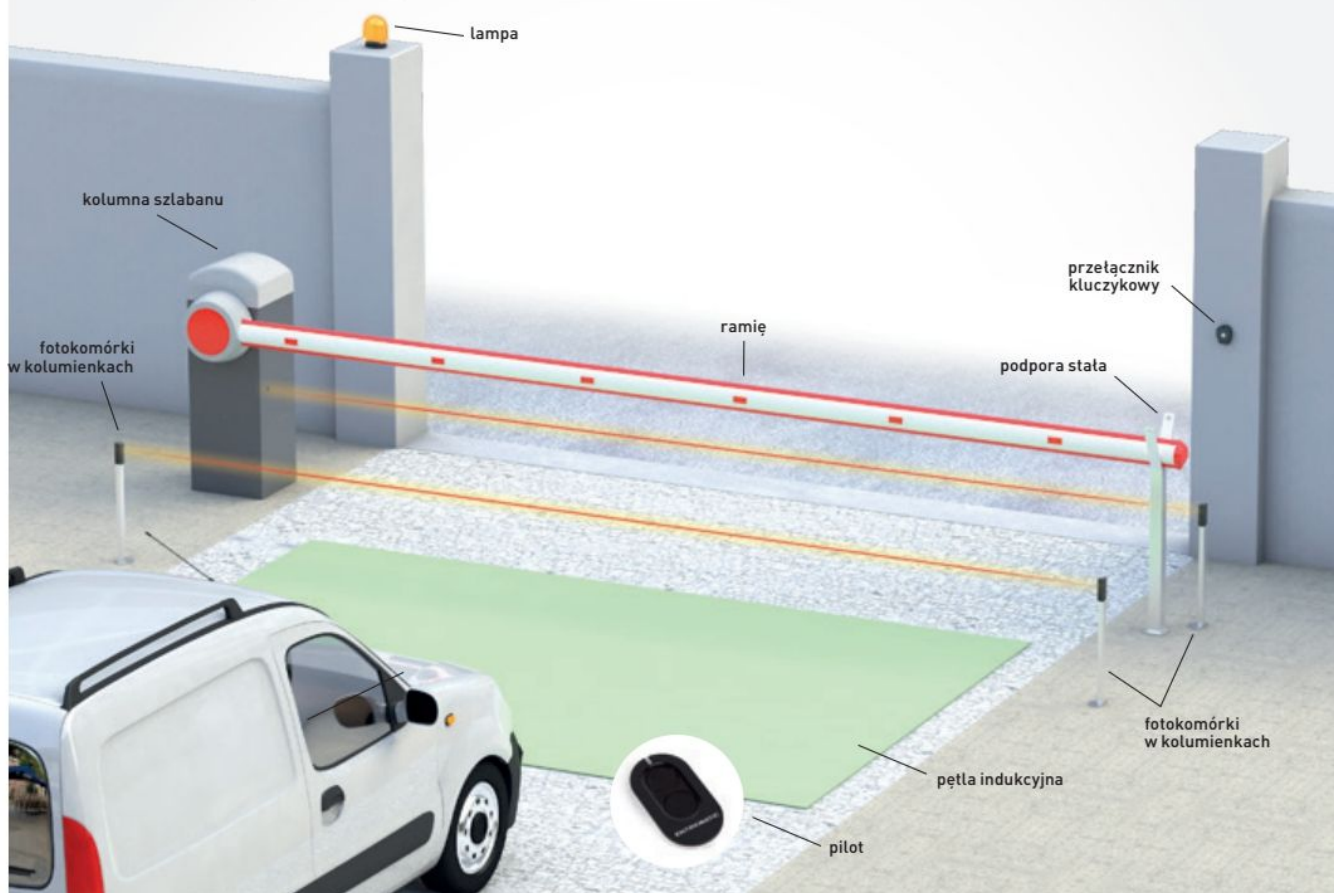

## DANE TECHNICZNE

## Dane techniczne

|                              | Qik 80EH                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Światło wjazdu               | do 7,6 m                                        |
| Rodzaj wyłącznika krańcowego | enkoder + wyłącznik krańcowy                    |
| Całkowita długość ramienia   | 7,95 m                                          |
| Ramię                        | okrągłe                                         |
| Użytkowanie                  | intensywne                                      |
| Zastosowanie                 | S2 = 50 min<br>S3 = 50%                         |
| Zasilanie                    | 230 Vca / 50/60 Hz                              |
| Pobór prądu                  | 1,2 A                                           |
| Siła                         | 200 Nm                                          |
| Prędkość otwierania          | 6÷12 s/90°                                      |
| Prędkość zamykania           | 6÷12 s/90°                                      |
| Rodzaj wysprzęglenia         | na klucz                                        |
| Temperatura pracy            | -20°C / +55°C<br>(-35°C / +55°C z systemem NIO) |
| Stopień ochrony              | IP 24D                                          |
| Wymiary kolumny (mm)         | 405x525x1180                                    |
| Centrala sterująca           | EL34<br>(wbudowana)                             |

|                                                                                     | Qik 7EH                                                                                    | Qik 80EH                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>DANE TECHNICZNE</b>                                                              |                                                                                            |                                                         |
| Centrala sterująca                                                                  | EL31R do 1 silnika 24 Vcc z radiem na płycie                                               | EL34 do 1 silnika 24 Vcc z                              |
| Częstotliwość radioodbiornika                                                       | 433,92 MHz                                                                                 | 433,92 MHz z GOLR**                                     |
| Zasilanie                                                                           | 230 Vca – 50/60 Hz                                                                         | 230 Vca – 50/60 Hz                                      |
| Zasilanie akcesoriów                                                                | 24 Vcc / 0,3 A                                                                             | 24 Vcc / 0,5 A                                          |
| Rodzaj wyłącznika krańcowego                                                        | Enkoder                                                                                    | Enkoder                                                 |
| Przystosowanie do wyłącznika krańcowego                                             | ■                                                                                          | ■                                                       |
| Oszczędność energii                                                                 |                                                                                            | niskie zużycie w stanie gotowości*                      |
| Temperatura pracy                                                                   | -20°C + 55°C – standard<br>-35°C +55°C – z systemem NIO                                    | -20°C + 55°C – standard<br>-35°C +55°C – z systemem NIO |
| Stopień ochrony                                                                     | IP55                                                                                       | IP55                                                    |
| Wymiary centrali (mm)                                                               | wbudowana w kolumnie                                                                       | wbudowana w kolumnie                                    |
| * Ograniczenie poboru prądu przez akcesoria w stanie gotowości                      |                                                                                            |                                                         |
| <b>WEJŚCIA</b>                                                                      |                                                                                            |                                                         |
| Funkcja otwarcia                                                                    | Wybierana poprzez dip switch (funkcja otwarcia lub funkcja krok-krok)                      | ■                                                       |
| Funkcja częściowego otwarcia                                                        |                                                                                            |                                                         |
| Funkcja zamknięcia                                                                  | Wybierana poprzez dip switch (funkcja zamknięcia lub bezpieczeństwo w postaci zatrzymania) | ■                                                       |
| Funkcja stop                                                                        | ■                                                                                          | ■                                                       |
| Funkcja krok-krok                                                                   | Wybierana poprzez dip switch (funkcja krok-krok lub funkcja otwarcia)                      | ■                                                       |
| Funkcja osoba obecna                                                                | ■                                                                                          | ■                                                       |
| Zarządzanie wyjściem automatycznego zamykania                                       |                                                                                            | ■                                                       |
| <b>WYJŚCIA</b>                                                                      |                                                                                            |                                                         |
| Lama                                                                                | 24 Vcc                                                                                     | 24 Vcc                                                  |
| Elektrozamek                                                                        | 24 Vcc / 1 A                                                                               | 24 Vcc / 1 A                                            |
| Lampka sygnalizująca otwartą bramę (ON/OFF)                                         |                                                                                            |                                                         |
| Lampka sygnalizująca otwartą bramę z miganiem                                       | ■                                                                                          | ■                                                       |
| Oświetlenie dodatkowe                                                               | ■ do 400 W                                                                                 | ■ do 400 W ustawiany poprzez MD2                        |
| <b>PROGRAMOWANIE FUNKCJI</b>                                                        |                                                                                            |                                                         |
| Konfiguracja funkcji                                                                | Poprzez Dip switch i trimmer                                                               | Poprzez Dip switch i trimmer przy użyciu MD2            |
| Regulacja siły                                                                      | Elektroniczna                                                                              | Elektroniczna                                           |
| Regulacja prędkości                                                                 | ■                                                                                          | ■                                                       |
| Funkcja łagodny start/łagodny stop (Soft Start / Soft Stop)                         | Stały                                                                                      | Stały                                                   |
| Czas manewru                                                                        | Regulowany                                                                                 | Regulowany                                              |
| Czas samozamykania                                                                  | Regulowany                                                                                 | Regulowany                                              |
| <b>FUNKCJE ZABEZPIECZEŃ I OCHRONY</b>                                               |                                                                                            |                                                         |
| Bezpieczeństwo w postaci zatrzymania                                                | ■                                                                                          | ■                                                       |
| Bezpieczeństwo w postaci zmiany kierunku biegu                                      | ■                                                                                          | ■                                                       |
| Funkcja autotestu, dla urządzeń zabezpieczających wybierana poprzez display         | ■                                                                                          |                                                         |
| ODS – regulacja wykrywania przeszkód i siły nacisku                                 | ■                                                                                          | ■                                                       |
| NIO – system przeciw zamarzaniu                                                     | ■                                                                                          | ■                                                       |
| <b>OPCJONALNE AKCESORIA</b>                                                         |                                                                                            |                                                         |
| Akumulatory                                                                         | ■ z SBU                                                                                    | ■ z BATKH                                               |
| Przystosowanie do podłączenia wbudowanych akumulatorów                              | ■                                                                                          | ■                                                       |
| Działanie poprzez czerpanie energii z paneli fotowoltaicznych, w trybie stand-alone | ■ z SBU                                                                                    | ■ z BATKH                                               |
| Listwa zabezpieczająca 8,2kΩ                                                        | ■                                                                                          | ■                                                       |
| Detektor pętli indukcyjnej                                                          | ■ z LAB9                                                                                   | ■ z LAB9                                                |

**\*\*Nota:** należy dokupić moduł radiowy GOLR, aby zaprogramować piloty serii ZEN

